

QR-GF 室内用給気口 (24時間換気対応型)

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、かならず保管しておいて下さい。

本説明書内の記号説明 必ずお守り下さい (安全にお使いいただくために)



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる事が想定される内容を示しています。



強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品の特徴

- ・QR-GFは開閉機構を備え、悪天候による強風時など外環境が悪いときの不快な吹き込みを防止します。(しかし、室内外の換気機能に影響が出ますので、通常は必ず「開」の状態でご使用下さい)
- ・QR-GFは外部からの給気流を上方に拡散させるので、特に冬季、取り入れた冷気を天井付近の暖かい空気と混合させ、気温差による不快感を軽減する機能があります。
- ・QR-GFは給気風に対し、抵抗を抑えるグリル設計となっており、高い給気効率が期待できます。
- ・QR-GFは30 μ 径の花粉粒を約8割取り除く、花粉フィルターを内蔵しています。

安全のためのご注意



注意



取付場所

本製品の前にタンス、棚などを置かないで下さい。給気機能が十分に働かないことがあります。



開放で使用

本製品は開閉機構を備えていますが、換気機能は「開」の状態であれば十分に発揮できません。換気時(特に24時間換気時)は、必ず「開」の状態でご使用下さい。




フィルター交換

フィルター付製品は、フィルターを点検し、汚れている場合は洗浄・交換をして下さい。換気機能が十分に働かない場合があります。

取付方法・メンテナンス

取付方法

- ・QR-GFのダクト差込部分外周に接着剤またはコーキング材を塗布し、ダクトに挿入・固定して下さい。(接着剤またはコーキング材は、開閉蓋に付着しないよう、開閉ノブを引き開閉蓋を閉じた状態で塗布して下さい)
- ・接着剤またはコーキング材が乾いた後、開閉ノブを操作し、開閉に支障がないかどうか確認して下さい。

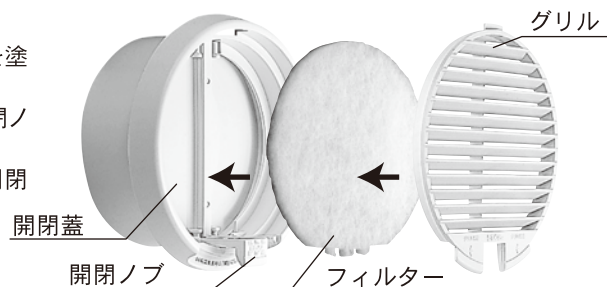

メンテナンス

◆フィルターのはずし方

グリル下部の脱着と書いてある部分を手前に引きグリルをはずしてください。フィルターを手前に引いてははずして下さい。

◆清掃方法

- ・汚れた場合は中性洗剤を含ませた布で拭き洗いして下さい。シンナー・有機溶剤等は使用しないで下さい。
- ・フィルターは定期的に点検し、汚れている場合は洗浄して下さい。フィルターはぬるま湯と中性洗剤を使用し、押し洗いして下さい。(もみ洗い、脱水機による脱水、強く絞ること等はおやめ下さい)
- ・フィルターは約3~5回洗浄して再利用することができます。

◆フィルターの取り付け方

フィルター下部の出っ張りを開閉ノブの溝に差し込み、本体に取り付けます。グリル上部の出っ張りを本体上部の穴に差し込み、グリル下部の脱着と書いてる部分をカチッと音がするまで押し込んでください。

- ・交換用フィルターはインターネット販売部にて承っております。下記ホームページをご覧ください。