

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 必ずお守りください(安全にお使いいただくために)

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**強制**

行為を強制・指示する内容があることを示します。

**禁止**

禁止の行為であることを告げるものです。

安全のためのご注意

**注意****手袋**

取り扱いの際は、手袋をしてください。(材料の切り口や角でけがをすることがあります)

**取付方法**

取り付けの際は確実に取り付け、コンクリートボンド、コーキング材など、その場所に適切な材料を使って固定してください。(落下によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります)

取り扱い方法

施工方法

- 差込の周辺部にコーキング材(又は接着剤)を塗布し、ダクトに挿入します。(図1)
- フタは左右に回転しますので角度を調整することができます。

施工の際は以下の点にご注意ください!

- コーキング材は柔軟性を保つものをご使用ください。
- フタ内側と壁面を接着剤等で固定しないでください。フタが取り外せなくなります。

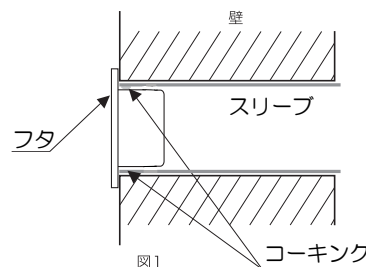


図1

冷媒配管の取り付け方法

1. フタの下部にある角穴にマイナスドライバー等を差し込み、引き上げてフタを取り外します。(図2)
2. 冷媒配管施工後、配管のすき間をパテでふさぎます。

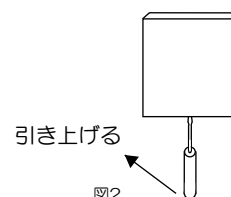


図2

クーラー取り付け業者様へのお願い

クーラーキャップのフタは必ず保管していただくよう、居住者様にお伝えください。エアコンを取り外した際、配管穴をふさぐのに必要となります。

フタの取り付け方法

フタの額縁部を持ち、フタ裏面のツメを差し込み部外周にはめ込んでください。
フタは左右に回転しますので、取り付け後に角度を調整することができます。