

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、取付工事店様がいつでもご覧になれるよう、かならず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 必ずお守りください(安全にお使いいただくために)



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



行為を強制・指示する内容があることを示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。

## 安全の為のご注意



手袋

取り扱いの際は、手袋をしてください。(材料の切り口や角でけがをすることがあります)




取付方法

取り付けの際は確実に取り付け、コーキング剤など、その場所に適切な材料を使って固定してください。(落下によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります)

## 取り付け方法

1. 差込の周辺部にコーキング材(又は接着剤)を塗布しダクトに挿入します。(図:コーキング1)
2. 外周部を上側半周コーキングします。(図:コーキング2)

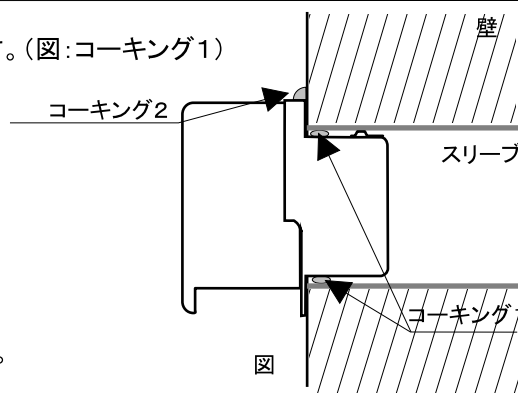



施工の際は以下の点にご注意ください!

- コーキング材は柔軟性を保つものをご使用ください。
- 本製品は焼付塗装仕上げです。  
塗装面に有機溶剤がつくと、剥離、変色、錆発生の原因となります。

※タイル仕上の外壁に対しては**外壁の酸洗い後**に、  
吹付塗装仕上の外壁に対しては、**吹付塗装後**に取り付けてください。

## 冷媒配管の施工方法

ウォールコーナーを45度左右に振っても、アンカーが打てるよう、当製品の枠部には左右45度アンカー用長穴があいています。

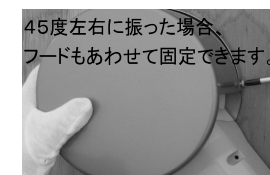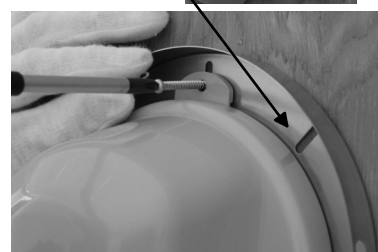

1. 左右2箇所のネジを取り、フードを外します。
2. 貫通部のプレートを固定している3箇所のネジを取り、プレートを外します。
3. 冷媒管を通し、パテ埋め等止水処理しウォールコーナーを取り付けます。枠部のアンカー穴を利用し、確実にアンカー固定してください。
4. フードをかぶせ、左右のネジをとめ、フードを固定します。